

COMANDO

Il comando è molto semplice e comodo. Tirando la catenella anteriore, il telo si solleva; tirando quella posteriore, il telo si abbassa.

! **ATTENZIONE:** Assicurarsi che il telo si svolga dal lato della finestra.

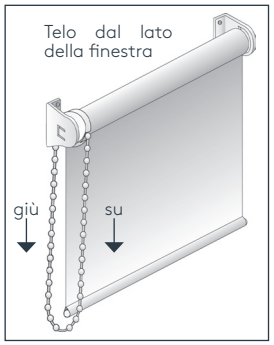

Elemento di distacco di sicurezza

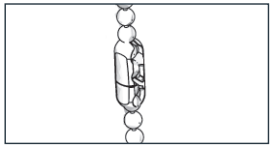

Prodotto sicuro per i bambini, conforme alla norma europea EN 13120.

! **VALIDO SOLO PER IL COMANDO A CATENA.**

Cura e manutenzione

Non è necessaria una manutenzione specifica per conservare il materiale. In caso di sporco normale, pulire semplicemente con un panno umido oppure spazzolare con una soluzione tiepida di detersivo delicato, come indicato nella collezione tende a rullo LEHA.

5 ANNI DI GARANZIA

LEHA Rollos sono prodotti di qualità austriaca. Grazie a una lavorazione precisa e a controlli accurati, LEHA può garantire che ogni tenda a rullo soddisfi i più alti standard di qualità. Se montato e utilizzato correttamente, questo prodotto vi offrirà soddisfazione per molti anni. In caso di difetti, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



Condizioni di garanzia dettagliate su www.leha.it

CE

Prima di mettere in funzione o eseguire lavori di manutenzione o riparazione su questo prodotto, l'alimentazione elettrica deve essere correttamente interrotta (fatta eccezione per i motori a batteria).

Per il montaggio di questo prodotto può essere necessario l'uso di una scala o di un gradino adeguato.

Per i prodotti dotati di comando radio o timer, è sempre possibile che l'apertura o la chiusura dell'impianto avvenga automaticamente, anche in assenza di persone nelle immediate vicinanze del prodotto.

LEHA
SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Vi auguriamo tanto piacere.

Istruzioni per il montaggio e l'uso

ROLLO

MIRO-KK
MIRO-EL



LEHA


RO-IT76-2408

MONTAGGIO


Supporto universale
per montaggio a parete o a soffitto

Fissare prima il supporto sul lato di comando (con catenella). La distanza corretta per il supporto opposto si determina in base alla larghezza del rullo.


Inserimento della tenda a rullo

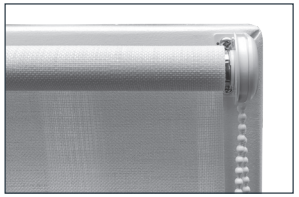1 


Inserire il meccanismo nel supporto.

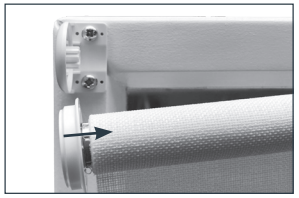2 

Posizionare il supporto opposto premendolo.

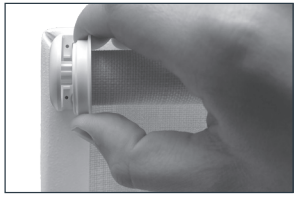3 

Rilasciare il supporto opposto: deve scattare in posizione.

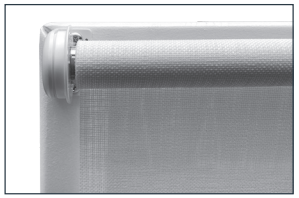4 

Cosa fare se…

… la tenda si avvolge storta?

Verificare che la tenda sia in bolla ed eventualmente correggere la posizione dei supporti.

… la tenda si blocca?

Verificare che il rullo abbia sufficiente gioco tra i supporti.

MIRO-EL


WICHTIG: Das Rollo befindet sich bei Auslieferung im Schlafmodus. Um es zu aktivieren, stecken Sie den Pin für 1s in das Loch neben USB-C Anschluss.

NOTE: The roller blind is in sleep mode on delivery. To activate it, insert the pin into the hole next to the USB-C port for 1 second.

IMPORTANTE: Alla consegna l'avvolgibile è in modalità sleep. Per attivarla, inserire il perno nel foro accanto alla porta USB-C per 1 secondo.

DŮLEŽITÉ: Roleta je při dodání v režimu spánku. Aktivujete jej zasunutím kolíku na 1 sekundu do otvoru vedle portu USB C.

FONTOS: A redőny szállításkor alvó üzemmódban van. Aktiválásához dugja be a tűt az USB-C port melletti lyukba 1 másodpercre.

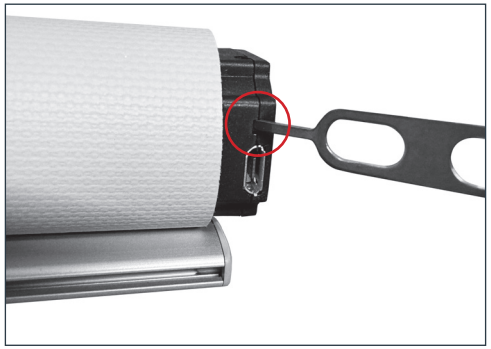

DOTAZIONI SPECIALI


Supporti adesivi a morsetto

Adatti per finestre o porte.



Barra terminale sporgente con ganci

Ideale per finestre a ribalta.

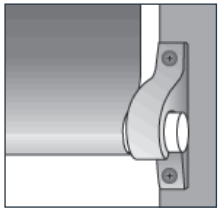

Tensionamento con cavo

