Inserimento della tenda a rullo nel profilo di montaggio

1. Anzitutto, appendere la tenda a rullo sul lato del meccanismo.




2. Successivamente, spingere il controcuscinetto del rullo avvolgitore fino a che non rimane ben inserito nel supporto (facendo clic).



Disinserimento della tenda a rullo dal profilo di montaggio

1. Con l'ausilio di un cacciavite a punta piatta, spingere con delicatezza il controcuscinetto verso il rullo avvolgitore e quindi sfilare la tenda a rullo dal supporto.

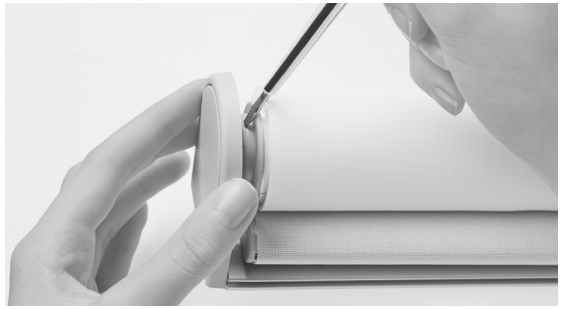

2. Inclinare la tenda a rullo e rimuoverla dal meccanismo.



Modifica del gruppo di comando


Per modificare il gruppo di comando, sganciare prima il rullo dal profilo di montaggio.



1. Togliere il tappo laterale dal supporto per accedere alla vite.




2. Allentare la vite con una chiave a brugola.

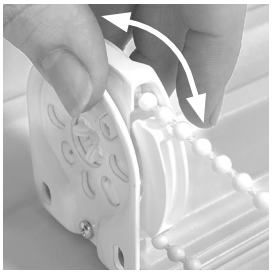


3. Ruotare il gruppo di comando nella direzione desiderata.

   (Per il montaggio a parete o a soffitto)

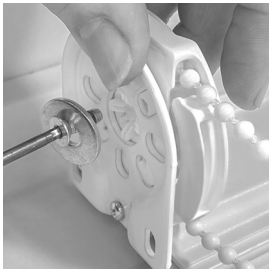


4. Serrare nuovamente la vite e spingere il coperchio terminale nel supporto.

Sostituzione della catena

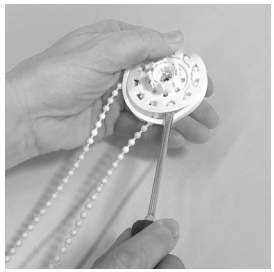

1. Rimuovere con cautela la ruota dentata dall'alloggiamento della catena.

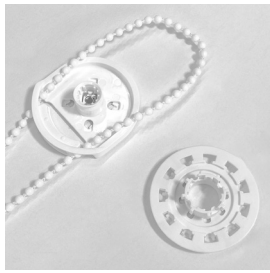

2. Estrarre la vecchia catena attraverso l'apertura inferiore dell'alloggiamento della catena.



3. Infilare la nuova catena nella stessa apertura dell'alloggiamento.



4. Posizionare la catena nella ruota dentata e reinserire la ruota dentata nell'alloggiamento della catena.