Documentazione tecnica

BINARI IN ALLUMINIO




PROTEZIONE DAL SOLE
E BINARI PER TENDE
su misura



Basterà ordinare online

Non avete ancora un account rivenditore?
Allora registratevi direttamente qui:
www.leha.link/b2bshop

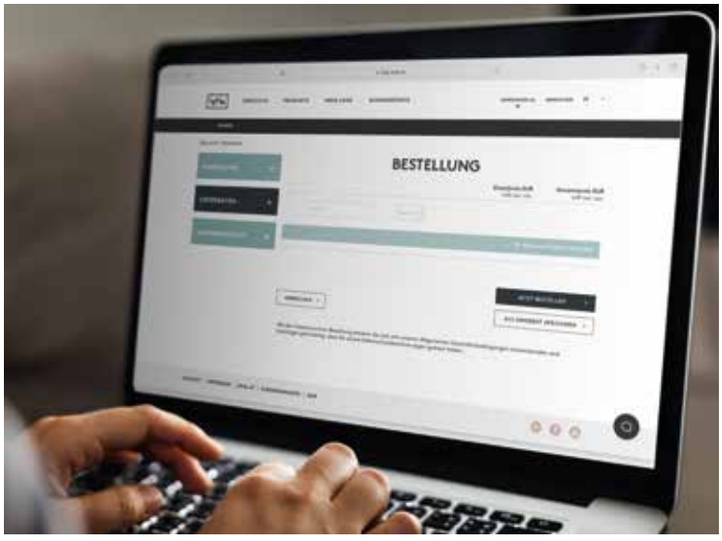

Telefon **800 959 292**
E-Mail **info@leha.it**

INDICE


Guida alle dimensioni _____ 4-13

Installazione frontale nella nicchia della finestra _____ 4
Installazione da parete a parete_____ 4
Binario dritto _____ 4
Binario curvato _____ 4
Binari con giunto _____ 4
Arco interno ed esterno _____ 5
Bovindo _____ 6
Arcata orizzontale _____ 7
Arcata verticale _____ 7
Arcata per tetto spiovente _____ 7
Giunti ad angolo interni ed esterni _____ 8

Dimensioni standard per binari curvi _____ 10-12
Possibili raggi interni di curvatura _____ 13

Guida alle dimensioni

Installazione frontale nella nicchia della finestra

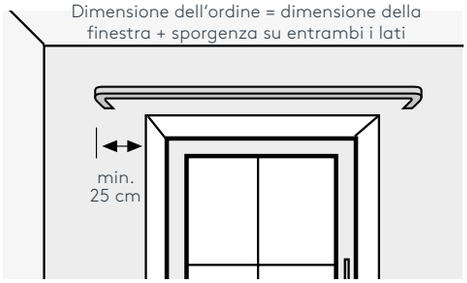


Installazione da parete a parete



Binario dritto



Binario curvato

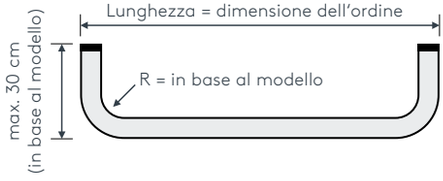

Binari con giunto

I binari di lunghezza superiore a 6 m (a seconda del modello, poiché non tutti sono lunghi al massimo 6 m) sono separati al centro; altre divisioni sono disponibili su richiesta. I connettori per profili sono automaticamente inclusi nella fornitura (con un supplemento).

Nota per i binari a trazione elettrica di lunghezza superiore a 6 m: i sistemi di questa lunghezza devono essere forniti in sezioni. È necessaria una certa esperienza per montare e regolare il sistema con comando a corda in loco. Si raccomanda pertanto di affidare l'installazione a specialisti LEHA.



Fig. Giunto per binari

Giunta

Se non c'è alcuna indicazione la giuntura è sempre a destra.

Guida alle dimensioni


Arco interno ed esterno

Salvo diversa indicazione, i vostri schemi saranno sempre intesi da LEHA come **visti dall'alto** e le dimensioni come misure delle pareti, se non diversamente specificato.


Dettagli dell'ordine curva tonda interna

Dimensione parete sinistra = **M1**
Dimensione parete destra = **M2**
Angolo = **90°**
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*
Distanza tra le guide = **Z** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*

Nota: Per il montaggio a parete, la distanza dalla parete dipende dalle staffe a muro delle singole schede modello.

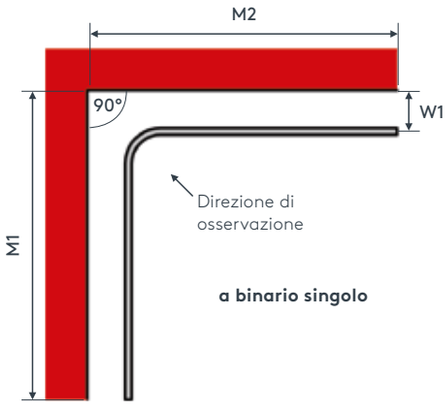

a binario singolo

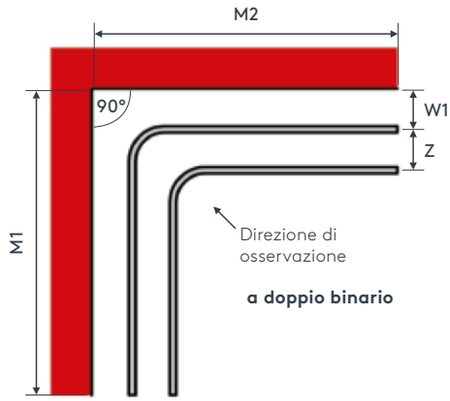


a doppio binario


Dettagli dell'ordine curva tonda esterna

Dimensione parete sinistra = **M1**
Dimensione parete destra = **M2**
Angolo = **90°**
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*
Distanza dalla parete = da **W2** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*
Distanza tra le guide = **Z** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*

Nota: Per il montaggio a parete, la distanza dalla parete dipende dalle staffe a muro delle singole schede modello.

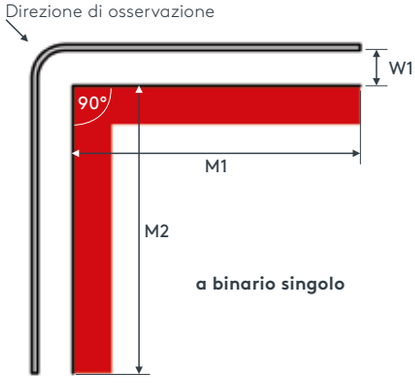

a binario singolo

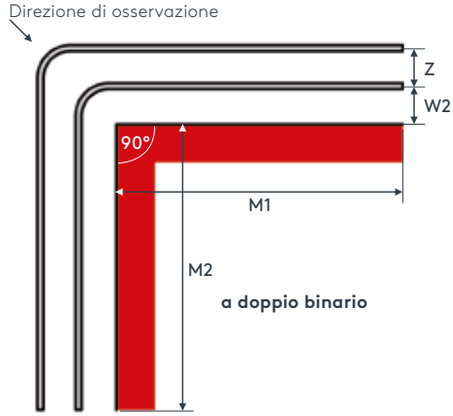


a doppio binario

* Dimensioni standard vedi pag. 10-12

Guida alle dimensioni


Bovindo >90°

Qualsiasi forma - curve tra segmenti rettilinei secondo la sagoma. È possibile un numero illimitato di curve. Gli schemi per gli archi a campata sono sempre intesi da LEHA come **viste dall'alto** e le dimensioni come misure delle pareti, se non diversamente specificato. Per le dimensioni standard, vedere le pagine 10-12.

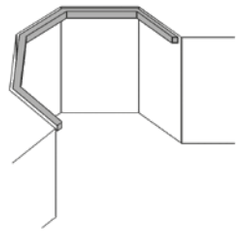


Ordine variante 1

Dimensione parete sinistra = **M1**
Dimensione parete centrale = **M2**
Dimensione parete destra = **M3**
Angolo = α
Angolo = β
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*

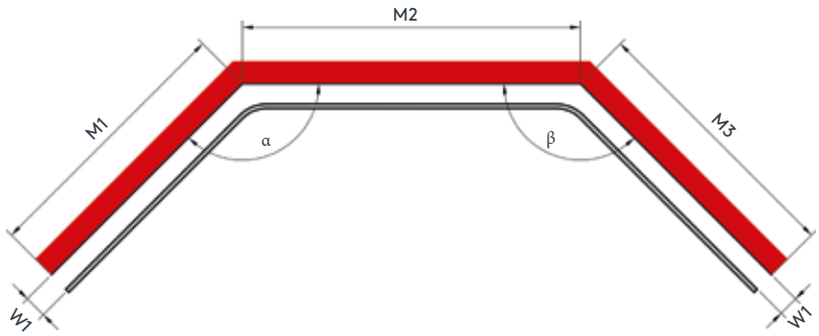

Ordine variante 2

Dimensione parete sinistra = **M1**
Dimensione parete centrale = **M2**
Dimensione parete destra = **M3**
Diagonale sinistra = **D1**
Diagonale destra = **D2**
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*

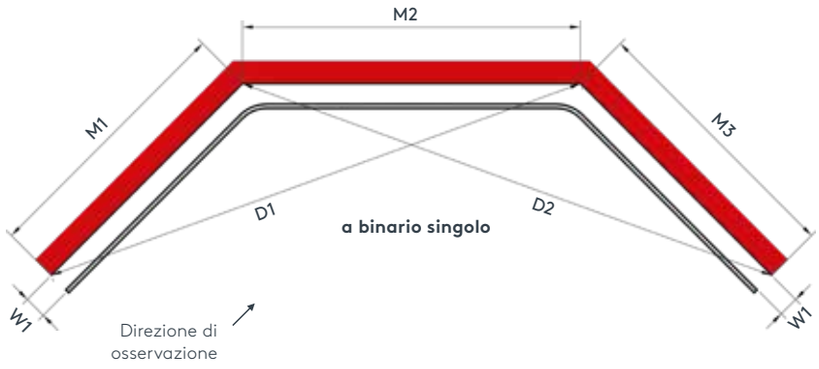


* Dimensioni standard vedi pag. 10-12

Guida alle dimensioni

Arcata orizzontale

Arcata orizzontale secondo la sagoma - arco interno o esterno. Gli schemi degli archi orizzontali sono sempre intesi da LEHA come **visti dall'alto** e le dimensioni, se non diversamente specificato, come misure della parete.
Per le dimensioni standard, vedere le pagine 10-12.

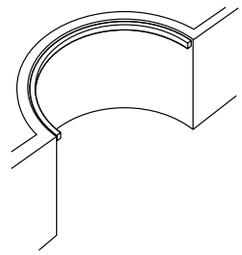

Dettagli dell'ordine

Sviluppo dell'arcata = **A**
Flessione al centro dell'arco = **B**
Tirante = **S**
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*


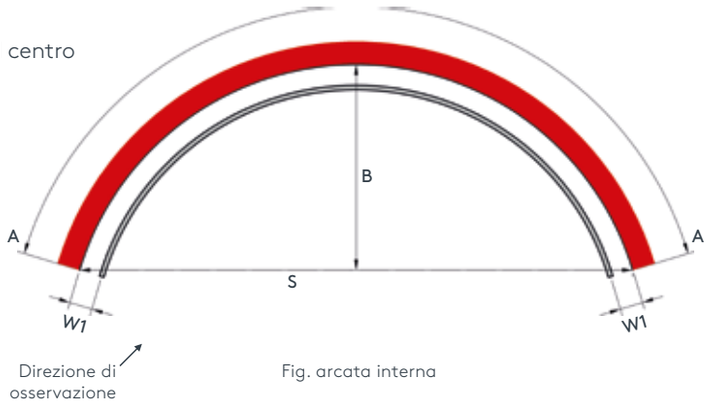


Fig. arcata interna

Arcata verticale

Finestra e arcata della volta secondo il modello. Segnare il lato di scorrimento e il retro. Gli schemi per gli archi verticali sono sempre intesi da LEHA come **viste frontali** e le dimensioni, se non diversamente indicato, come misure della parete.

Dettagli dell'ordine
Altezza sinistra = **H1**
Altezza centrale **= H2**
Altezza destra = **H3**
Sporgenza di montaggio = **MÜ**
Linea guida = **G**

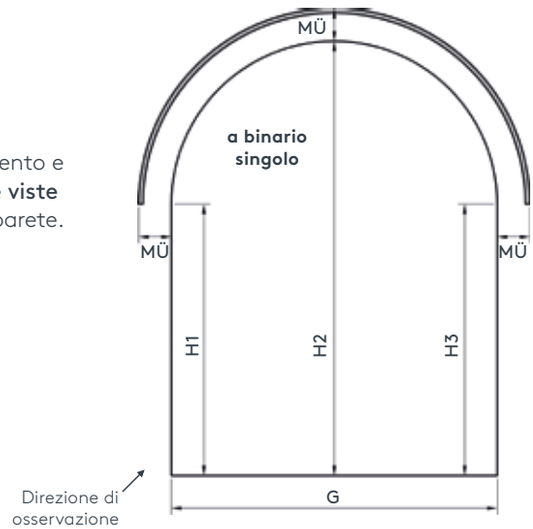


Arcata per tetto spiovente

Gli schemi per i tetti spioventi sono sempre intesi da LEHA come **viste frontali** e le dimensioni, se non diversamente indicato, come misure delle pareti.

Ordine variante 1
Altezza sinistra = **H1** Angolo **= α**
Altezza destra = **H2** Sporgenza di montaggio = **MÜ**
Linea guida = **G** Sporgenza laterale = **SÜ**

Ordine variante 2
Trasversale = **S** Angolo **= α**
Lunghezza = **L** Sporgenza di montaggio = **MÜ**
Sporgenza laterale = **SÜ**

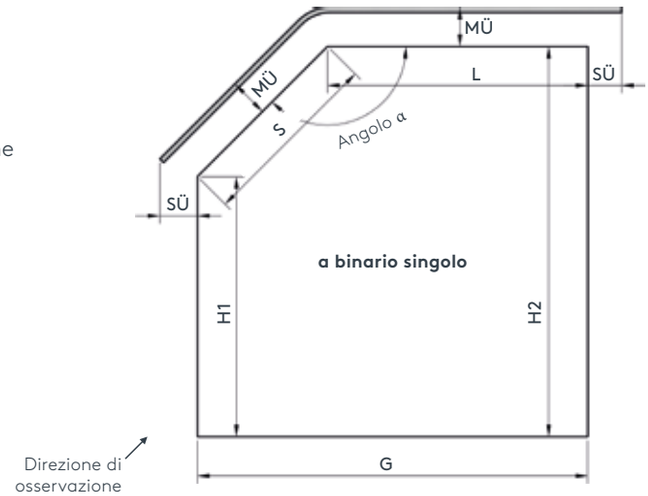

Guida alle dimensioni

Giunti ad angolo interni ed esterni


Salvo diversa indicazione, i vostri schemi saranno sempre intesi da LEHA come **visti dall'alto** e le dimensioni come misure delle pareti, se non diversamente specificato.

Nota: I binari non possono essere tirati sopra l'angolo.


Dettagli dell'ordine per i giunti ad angolo interno

Dimensione parete sinistra = **M1**
Dimensione parete destra = **M2**
Angolo = **90°**
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*
Distanza tra le guide = **Z** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*

Nota: Per il montaggio a parete, la distanza dalla parete dipende dalle staffe a muro delle singole schede modello.

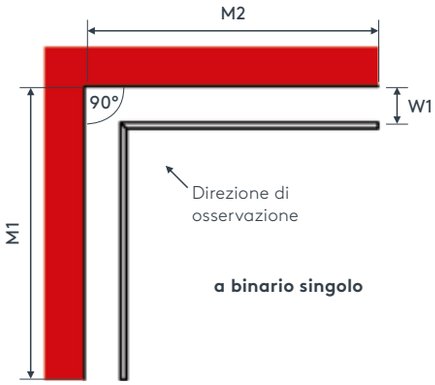

a binario singolo

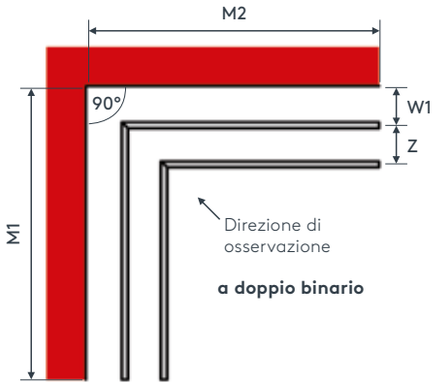


a doppio binario


Dettagli dell'ordine per i giunti ad angolo esterno

Dimensione parete sinistra = **M1**
Dimensione parete destra = **M2**
Angolo = **90°**
Distanza dalla parete = da **W1** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*
Distanza tra le guide = **Z** al centro della guida, se si discosta dalla dimensione standard*

Nota: Per il montaggio a parete, la distanza dalla parete dipende dalle staffe a muro delle singole schede modello.

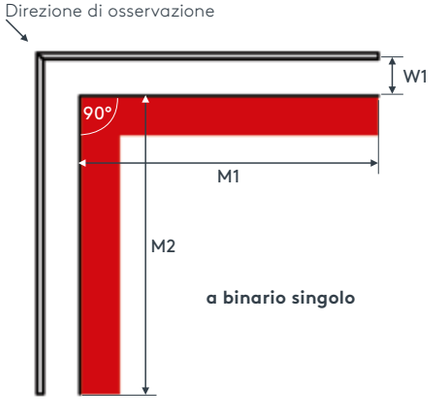

a binario singolo

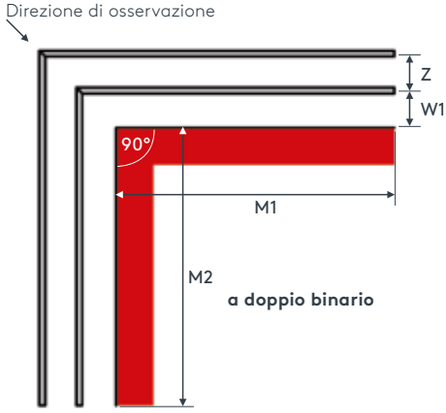


a doppio binario


Dimensioni standard per binari curvi

Curva tonda

a binario singolo

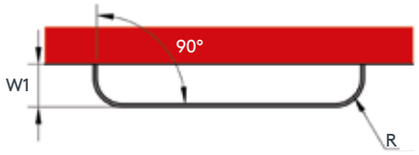

a doppio binario

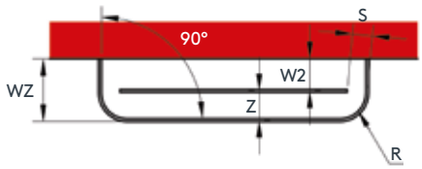

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	712 NANO	426 LINEA	412 UNO
R Raggio interno standard	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	13 cm	7 cm	10 cm
W1 Distanza dalla parete	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	20 cm	12 cm	12 cm
W2 Distanza dalla parete	15 cm	15 cm	7 cm	15 cm	-	7 cm	7 cm
Z Distanza tra i binari	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm
WZ Distanza dalla parete	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	-	12 cm	12 cm
S Distanza laterale	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm


	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI	430 ELITE
R Raggio interno standard	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm	10 cm
W1 Distanza dalla parete	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
W2 Distanza dalla parete	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	15 cm
Z Distanza tra i binari	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
WZ Distanza dalla parete	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
S Distanza laterale	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm




Dimensioni standard per binari curvi

Arcata circolare a binario singolo

Arco interno tondo

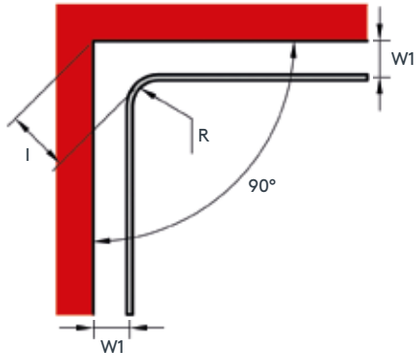

Arcata esterna rotonda

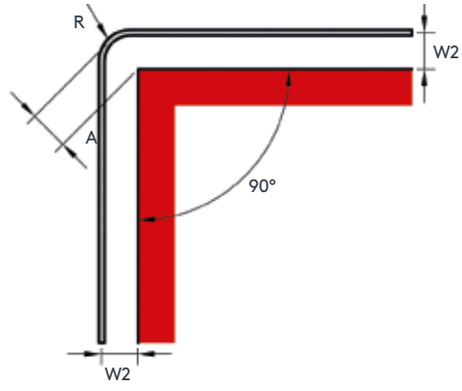

	455 TOP	454 RUN	555 HEAVY	466 ZENIT	460 SPEED	465 ROUND	712 NANO
R Raggio interno standard	15 cm	15 cm	35 cm	7 cm	14 cm	15 cm	13 cm
W1 Distanza dalla parete	5 cm	5 cm	10 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
I Distanza angolare interna	14 cm	14 cm	29 cm	10 cm	13 cm	16 cm	13 cm
W2 Distanza dalla parete	8 cm	8 cm	14 cm	5 cm	8 cm	7 cm	8 cm
A Distanza angolare esterna	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	5 cm

	426 LINEA	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI
R Raggio interno standard	7 cm	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm
W1 Distanza dalla parete	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Distanza angolare interna	10 cm	12 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
W2 Distanza dalla parete	5 cm	8 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
A Distanza angolare esterna	4 cm	7 cm	4 cm	5 cm	4 cm	5 cm	5 cm


	SLOT	SUBWAY	701 DRIVE	591 POWER	430 ELITE	490 FORTE	202 SZENE
R Raggio interno standard	17 cm	25 cm	35 cm	27 cm	10 cm	12 cm	27 cm
W1 Distanza dalla parete	8 cm	8 cm	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm	10 cm
I Distanza angolare interna	19 cm	22 cm	29 cm	26 cm	12 cm	12 cm	26 cm
W2 Distanza dalla parete	11 cm	13 cm	14 cm	13 cm	8 cm	8 cm	13 cm
A Distanza angolare esterna	8 cm	7 cm	5 cm	7 cm	7 cm	6 cm	7 cm

	458 PRAXIS	464 RONDO	OUTSIDE	OUTRUN
R Raggio interno standard	12 cm	30 cm	25 cm	25 cm
W1 Distanza dalla parete	-	-	8 cm	8 cm
I Distanza angolare interna	-	-	22 cm	22 cm
W2 Distanza dalla parete	-	-	11 cm	11 cm
A Distanza angolare esterna	-	-	5 cm	5 cm


Dimensioni standard per binari curvi

Arcata tonda, a doppio binario

Arco interno tondo

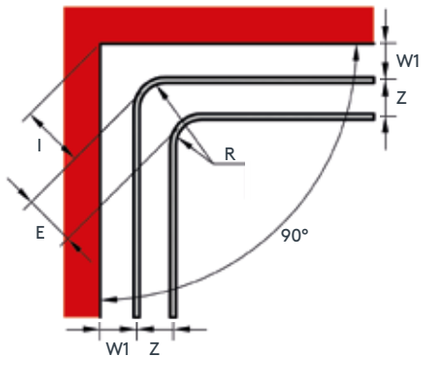

Arcata esterna rotonda

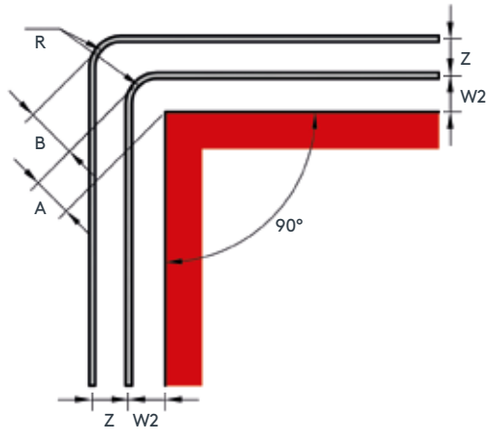

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	ROUND 465	426 LINEA
R Raggio interno standard	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	15 cm	7 cm
W1 Distanza dalla parete	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
Z Distanza tra i binari	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Distanza angolare interna	14 cm	14 cm	10 cm	14 cm	16 cm	10 cm
E Distanza tra i binari	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Distanza dalla parete	8 cm	8 cm	5 cm	8 cm	7 cm	5 cm
A Distanza angolare esterna	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	4 cm
B Distanza tra i binari	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	430 ELITE
R Raggio interno standard	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	10 cm
W1 Distanza dalla parete	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Z Distanza tra i binari	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Distanza angolare interna	12 cm	12 cm	11 cm	11 cm	12 cm
E Distanza tra i binari	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Distanza dalla parete	8 cm	8 cm	6 cm	6 cm	8 cm
A Distanza angolare esterna	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	7 cm
B Distanza tra i binari	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

Possibili raggi interni di curvatura

	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	17 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	25 cm	27 cm	28 cm	30 cm	35 cm
455 TOP				•				ST					•			•		
454 RUN								ST										
555 HEAVY																		ST
466 ZENIT	ST										•							
422 DISKRET																	ST	
460 SPEED							ST											
465 ROUND								ST										
712 NANO						ST												
426 LINEA	ST																	
412 UNO				ST				•										
417 BASIC				ST					•									
406 MAGNUM		ST			•													
860 MODUL			ST							•				•			•	
HM105 INLINE		ST			•													
HM110 MAXI		ST			•													
HM20112 SLOT									ST		18–100 cm su richiesta							
HM20115 SUBWAY														ST	26–100 cm su richiesta			
701 DRIVE																		ST
591 POWER															ST			
421 MOVE																	ST	
430 ELITE				ST														
490 FORTE					ST													
202 SZENE															ST			
458 PRAXIS					ST			•				•						
464 RONDO																	ST	
HM20150 OUTSIDE														ST				
HM454 OUTRUN														ST				

Legenda ST = Raggio interno standard • = Ulteriori raggi possibili

Attenzione: raggi maggiori su richiesta!

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß