Zavěšení rolety do montážního profilu

1. Roletu nejdříve zavěste na straně převodovky.




2. Nakonec zatlačte protilůžko hřídele, aby slyšitelně zacvaklo do držáku.



Vyjmutí rolety z montážního profilu

1. Opatrně zatlačte plochým šroubovákem směrem ke hřídeli a vyjměte roletu z držáku.

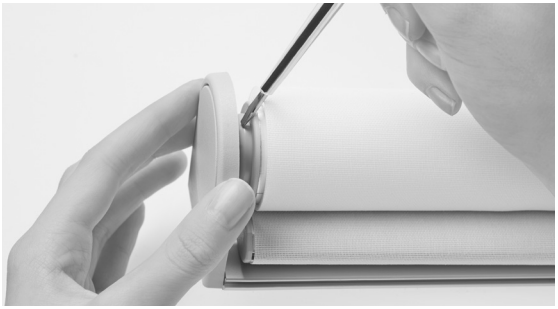

2. Nastavte roletu šikmo a vyjměte ji z převodovky.



Změna nastavení převodovky


Pro změnu nastavení převodovky nejdříve vyjměte roletu z montážního profilu.



1. Vysuňte koncovku z příchytky, abyste měli přístup ke šroubku.




2. Pomocí imbusového klíče povolte šroub.

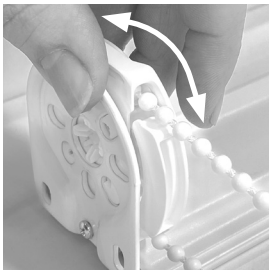


3. Otáčejte řetízek převodovkou požadovaným směrem.

   Pro montáž na stěnu nebo do stropu.

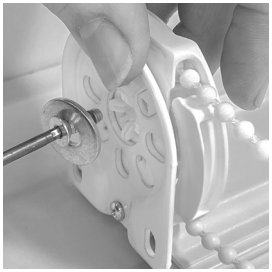

4. Znovu utáhněte šroub a nasuňte koncovku zpět na příchytku.

Výměna řetízku

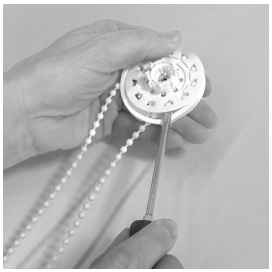

1. Opatrně vyjměte řetízkové kolečko z pouzdra řetízku.



2. Původní řetízek vytáhněte spodním otvorem pouzdra řetízku.



3. Nový řetízek provlečte stejným otvorem.



4. Řetízek umístěte kolem řetízkového kolečka a řetízkové kolečko opět nasaďte do pouzdra řetízku.