Attenzione! I seguenti tessuti non sono lavabili:

Chiedete al vostro rivenditore specializzato quale/i tessuto/i avete ricevuto e annotatelo/i nelle istruzioni per la cura, se necessario.

Plissee: 1061-1066
Plissee: 1880, 1881
Plissee: 1904-1907
Plissee: 2000-2021
Plissee: 2220-2223
Plissee: 2360, 2380-2384
Plissee: 2555-2559
Plissee: 2830, 2837, 2839
Plissee: 2896-2898
Plissee: 2991
Plissee: 3000-3007
Plissee: 3490-3509, 3540
Plissee: 3835-3837
Plissee: 3862-3869
Plissee: 3990-3995
Plissee: 4360, 4361
Plissee: 4639, 4763
Plissee: 4840-4857
Plissee: 4870-4872
Plissee: 4881-4885
Plissee: 4835, 4836, 4839

Duette: tutti i tessuti oscuranti

Per queste stoffe vale quanto segue:
- È possibile eliminare la polvere con una spazzola morbida.
- Se il tessuto è molto sporco, si può anche passare un panno umido (non bagnato!) (non strofinare!). Per inumidire il panno, è possibile utilizzare un detergente delicato diluito in acqua a una temperatura massima di 30°C.

5 anni di garanzia

Congratulazioni!

Con il vostro nuovo sistema per la privacy e la protezione dalla luce e dal sole, avete acquistato un prodotto LEHA di alta qualità che migliorerà il vostro ambiente abitativo e la vostra qualità di vita.


Per poter godere a lungo delle tende plissettate o duette, seguire le istruzioni per la cura riportate di seguito.

In caso di ulteriori domande, il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di fornirvi in qualsiasi momento informazioni sulla cura e sul funzionamento del vostro sistema di schermatura solare di alta qualità.


Il vostro rivenditore specializzato

ISTRUZIONI PER LA CURA E L'USO

Plissee

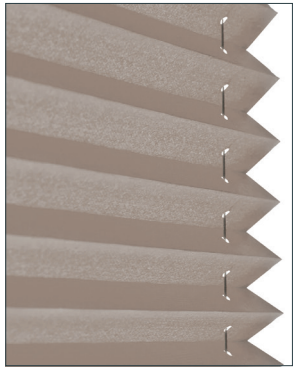

Duette

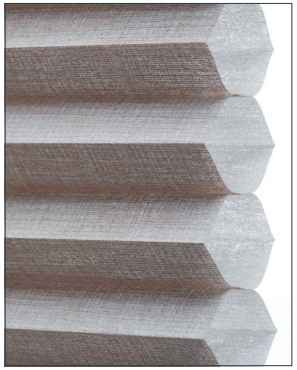


Avete scelto bene!

Con le tende plissettate e le duette LEHA acquistate un prodotto di marca austriaca che abbiamo realizzato e testato con cura utilizzando materiali di alta qualità.

PL-IT9-2209

ISTRUZIONI PER LA CURA

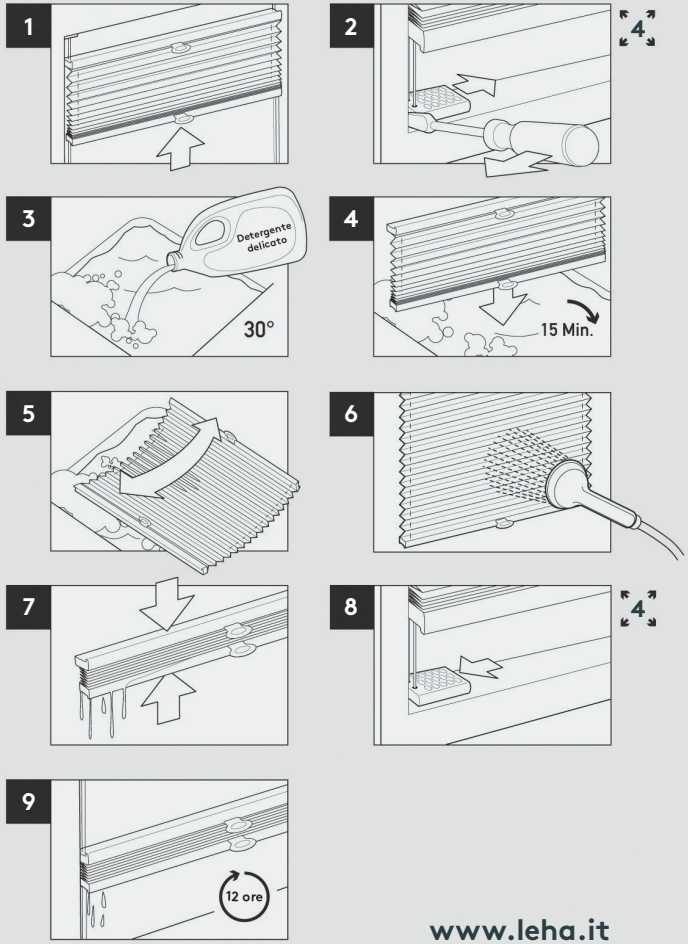

www.leha.it

NOTA BENE

- Far funzionare regolarmente il sistema per mantenere la plissettatura in modo permanente. Chiudere la tenda completamente a pacchetto per diverse ore almeno una volta alla settimana. Più spesso si aziona la tenda plissettata, meglio si mantiene la plissettatura.
- Se la ventilazione è insufficiente, può formarsi della condensa.
- I sistemi non sono destinati all'uso esterno. Non viene fornita alcuna garanzia per l'installazione in tettoie aperte o parzialmente vetrate.
- Con i tessuti oscuranti DUETTE si deve evitare di ombreggiare parzialmente la superficie del vetro, perché in alcuni casi ciò può portare alla rottura del vetro.

I binari e la meccanica delle tende plissettate/duette non richiedono manutenzione. Le tende plissettate e i sistemi duette possono essere lavati se necessario.

Nel caso di sistemi elettrici e a manovella, è necessario evitare il contatto delle parti meccaniche con acqua o soluzioni alcaline.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

1. Unire le tende plissettate/duette in modo da formare un pacchetto.
2. Rimuovere il sistema dai supporti.
3. Immergere la tenda in un recipiente con abbondante acqua a 30 gradi (tiepida) con un detergente delicato.
4. Dopo un'immersione di circa 15 minuti, dispiegare le tende. Nel caso dei tessuti Duette, far defluire immediatamente l'acqua in eccesso.
5. Aprire l'impianto e immergerlo nell'acqua tramite dei movimenti ondulatori.
6. Sollevare l'impianto dal binario superiore e risciacquare accuratamente da entrambi i lati con la doccetta. Attenzione: togliere i tessuti duette dall'acqua in posizione obliqua con entrambe le mani, in modo che l'acqua possa defluire immediatamente dai favi. Fare una doccia anche all'interno dei favi.
7. Riunire le pieghe per formare un pacchetto e pressare bene.
8. Riagganciare nei supporti quando la tenda è ancora umida e chiusa.
9. Lasciare asciugare nella posizione di impacchettamento per almeno 12 ore. Aprire e chiudere la tenda plissettata/duette più volte durante il processo di asciugatura. Non stirare! La plissettatura è assolutamente permanente.