
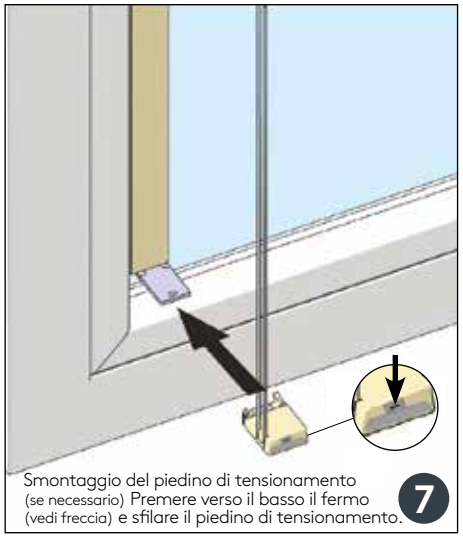


Smontaggio del piedino di tensionamento (se necessario) Premere verso il basso il fermo (vedi freccia) e sfilare il piedino di tensionamento. 7

Ora far scorrere entrambi i piedini di tensione inferiori. Attenzione: le corde sono in tensione. Si prega di verificare che le corde non siano attorcigliate.

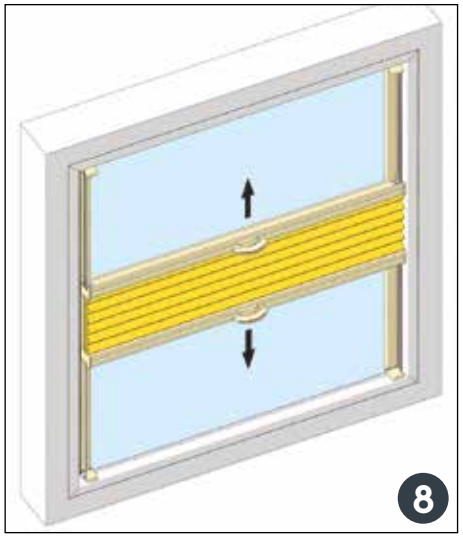

Montaggio completato. Si prega di verificare che entrambe le guide di comando possano essere spostate verso l'alto e verso il basso.

Link al video

5 JAHRE GARANTIE

Le plissé e le Duette LEHA sono prodotti di qualità austriaca. Grazie a una lavorazione estremamente accurata e a controlli rigorosi, LEHA può garantire che ogni plissé o Duette soddisfi i più elevati standard qualitativi. Con un montaggio e un utilizzo corretti, questo prodotto Le offrirà soddisfazione per molti anni. Qualora dovessero comunque presentarsi dei difetti, La invitiamo a rivolgersi al Suo rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.at

LEHA
SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Buone tende a tutti!

Istruzioni per l'uso e il montaggio

STICK & CLICK

Tipo VOU

Montaggio 8




Montaggio sul vetro


LEHA

PL-IT5-1702


MONTAGGIO

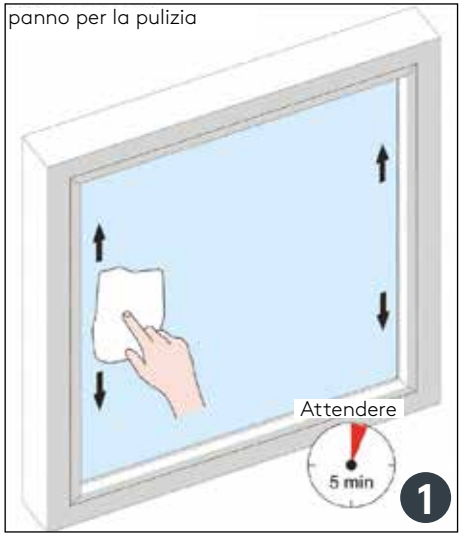

ATTENZIONE: asciugare i vetri appannati prima del montaggio! Pulire la superficie di incollaggio con il panno detergente in dotazione, assicurandosi che sia priva di sporco.

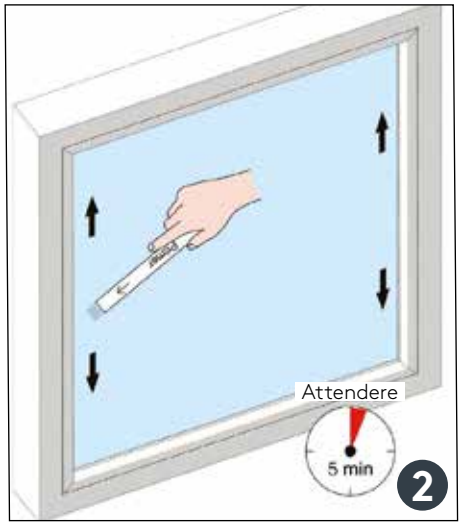


Applicare il primer di adesione fornito sulle superfici di incollaggio. Per attivare il primer, premere prima il punto nero.

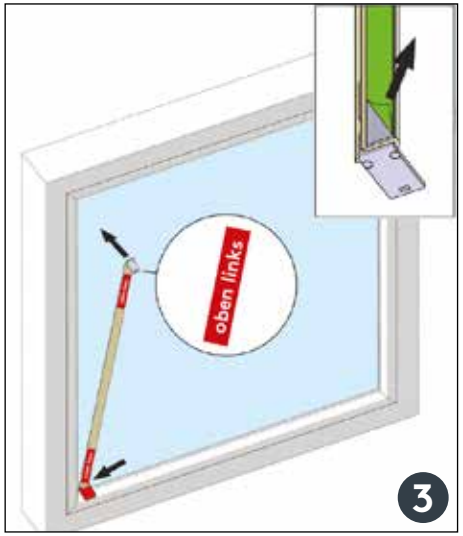


Fissare la guida di sinistra a sinistra e la guida di destra a destra, facendo attenzione al lato superiore e inferiore. In basso rimuovere circa 10 cm della pellicola adesiva.



Posizionare la guida in basso a filo, senza lasciare spazi, premere e rimuovere la pellicola adesiva tirandola verso l'alto. Applicare la guida di destra allo stesso modo.

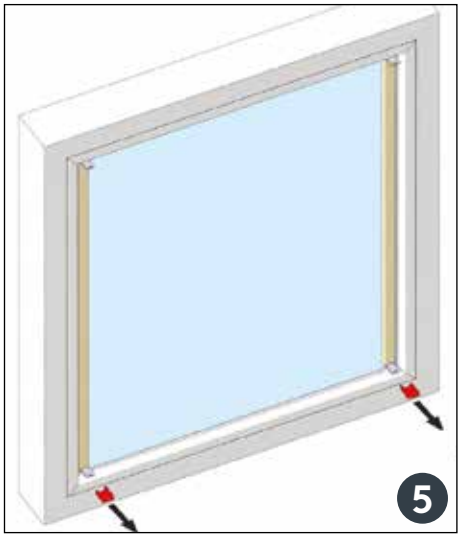

Rimuovere I tappi di montaggio rossi da entrambi i lati e staccare l'adesivo di marcatura dalle guide.

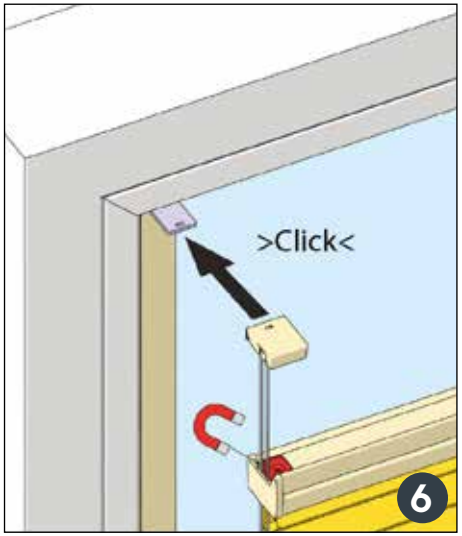

Fissare il plissé prima nella parte superiore su entrambi i lati;assicurandosi che i piedini facciano CLICK. Prestare attenzione che i magneti integrati si trovino nella parte superiore.