5 LET ZÁRUKA

Hliníkové profily LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Podrobné záruční podmínky naleznete na www.leha.at

LEHA
SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Montáž a návod k obsluze

PROFIL DO OMÍTKY

HM105 INLINE




LEHA

Verze 01.16


JEDNODRÁŽKOVÁ MONTÁŽ NA STROP

Stropní klip s kolíkem č. art. HM11050

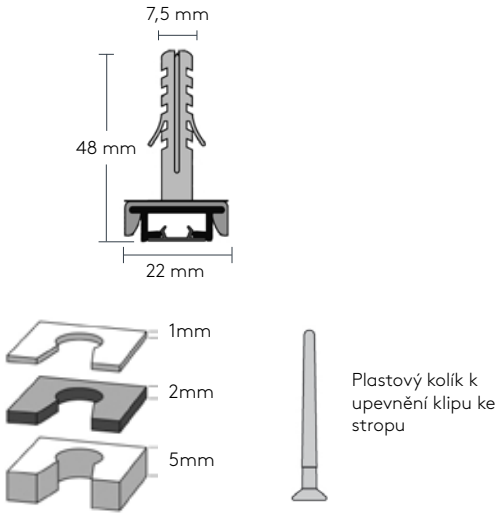


DVOUDRÁŽKOVÁ MONTÁŽ NA STROP

2-drážkový adaptér č. art. HM11020 a stropní klip s kolíkem č. art. HM11050

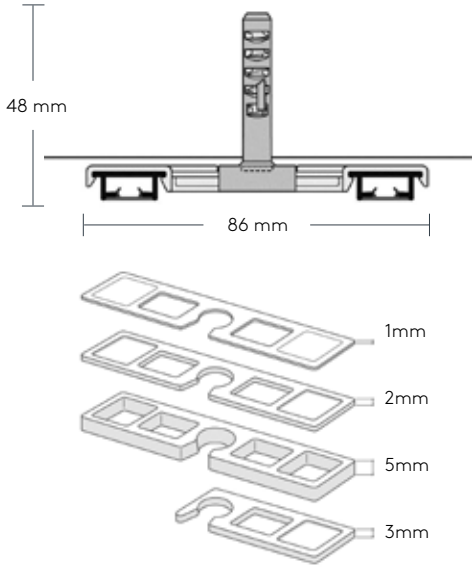


MONTÁŽ

A NA BETONOVÝ STROP

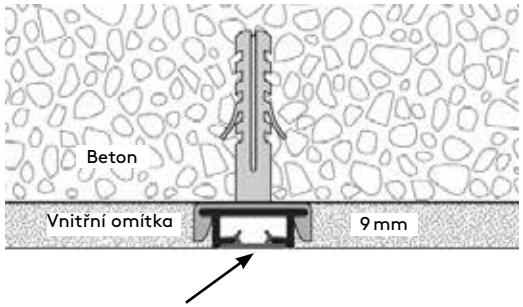

Ochranná páska drážky (odstraňuje se, dokud je sádra napůl vlhká)

B NA STROPNÍ PODHLEDY

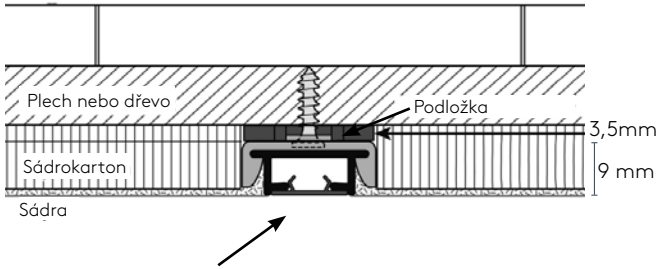

Ochranná páska drážky (odstraňuje se, dokud je sádra napůl vlhká)


STROPNÍ KLIP S KOLÍKEM

1. První dva stropní klipy se montují na obou stranách ca. 10 cm od okraje směrem ke středu profilu.
2. Zbývající držáky se rozdělí na délku profilu ve vzájemných odstupech ca. 30 cm.
3. Zasuňte přiložený kolík a v případě potřeby vyrovnejte nerovnosti stropu podložkami.
4. **a) S jednou drážkou:**
   Zum Schluss den Kunststoff-Stift bis zum Anschlag in den Träger fixieren und die Schiene diagonal einklicken.
4. **b) e dvěma drážkami:**
   Nakonec zafixujte plastový kolík až na doraz do držáku, 2-drážkový adaptér nechte zapadnout do stropního držáku a profil diagonálně zacvakněte.



STROPNÍ KLIP BEZ HMOŽDINKY

Pro montáž na stropní podhledy prosím odstraňte hmoždinku a zafixujte držák nerezovými šrouby.

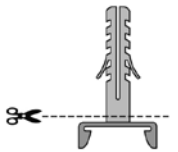

Šrouby nejsou součástí dodávky.
Volitelně lze dodat nerezové šrouby č. art. 4550

Dále postupujte, jak je popsáno výše v bodech 1 až 4.