
UPOZORNĚNÍ



- Malé děti se mohou uškrtit ve smyčkách z tahových šňůr, řetízků a vnitřních ovládacích šňůr.
- Šňůry je třeba udržovat z dosahu dětí, aby se zabránilo uškrcení nebo zamotání.
- Krk dítěte se může do šňůry zamotat.
- Postele, dětské postýlky a nábytek je třeba umístit dále od šňůr pro ovládání zakrytí oken.
- Šňůry se nesmí vzájemně spojovat.
- Je třeba zajistit, aby se šňůry do sebe nezamotaly a nevytvořily smyčku.

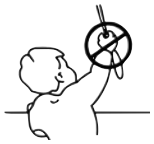

Pro minimalizaci nebezpečí úrazu doporučujeme použít náš naviják na šňůru, který namontujte min. 1,5 m nad úrovní podlahy.

OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŠŇŮRY

(pokud je k dispozici)

Ovládání je velmi snadné a pohodlné. Tahem za šňůru se panely otevírají nebo zavírají.



5 LET ZÁRUKA

Panelové stěny LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení

LEHA

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß

Návod k montáži

PANELOVÉ STĚNY-PROFIL

Ambiente



Montáž na stěnu nebo na strop

posuvné volně nebo šňůrou

LEHA


Luxaflex®
window styling

MONTÁŽ


Montáž na strop

Zajistěte (pomocí vyměření), aby byl stropní držák namontovaný souběžně se stěnou (body A a B) a profil tak šel bez problémů zacvaknout.

Doporučený odstup od stěny 3 mm.

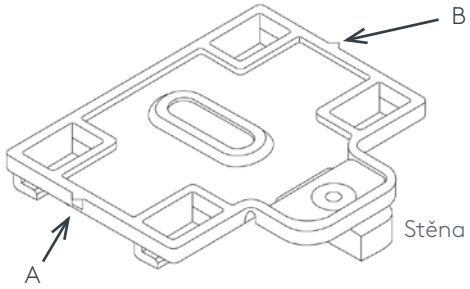

Po zacvaknutí zafixujte profil o stropní držák pootočením zajišťovací páčky pomocí imbusového klíče

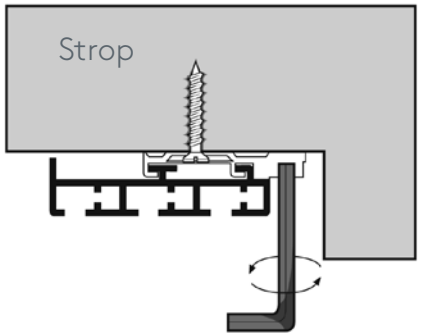


Montáž na stěnu

Zajistěte (pomocí vyměření), aby byly stěnové držáky namontované vodorovně a profil tak šel bez problémů zacvaknout.

Doporučený počet stěnových držáků

100 cm až 150 cm	2 držáky
160 cm až 210 cm	3 držáky
220 cm až 290 cm	4 držáky
300 cm až 390 cm	5 držáky
400 cm až 470 cm	6 držáky
480 cm až 550 cm	7 držáky
560 cm až 630 cm	8 držáky
640 cm až 700 cm	9 držáky

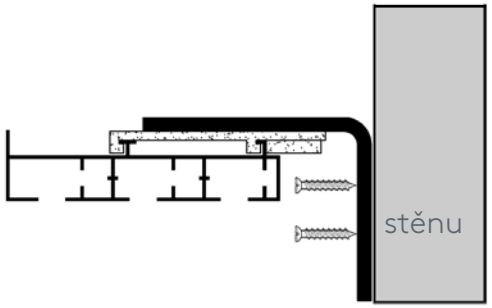

Zavěšení pojezdů panelů

(v případě nutnosti)

