OVLÁDÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HM20110 OUTDOOR



Kovové rolery se svíracím očkem č. art. HM21210



Zarážka č. art. HM25200


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HM20115 SUBWAY



Objektový roler č. art. 4435



Zarážka s očkem č. art. 4722



Zarážka s kovovou destičkou č. art. 4277

5 LET ZÁRUKA

Hliníkové profily LEHA představují rakouský výrobek špičkové kvality. Díky maximálně přesnému zpracování a kontrole dokáže LEHA garantovat, že každý vyrobený kus odpovídá těm nejvyšším nárokům. Při správné montáži a obsluze Vám tento výrobek bude přinášet radost po mnoho let. V případě výskytu jakýchkoliv závad se prosím obraťte na svého odborného prodejce.



Podrobné záruční podmínky naleznete na www.leha.at

LEHA
SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß

Přejeme Vám mnoho radosti a potěšení.

Montáž a návod k obsluze

PROFIL K ZABUDOVÁNÍ

HM20110 OUTDOOR
HM20115 SUBWAY



LEHA


Verze 01.16

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se profil musí kvůli nadměrné délce nebo za ob loukem rozdělit, pak ...
- táhněte pásku vždy přes spoj.
- bezpodmínečně umístěte ze zadní strany profilu v místě řezu spojku profilu.
- stlačte jazýčky spojky profilu z obou stran kleštěmi k sobě.
- umístěte z obou stran společně dodávané boční krytky.



Obr. spojka profilu

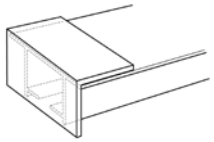

Obr. koncová krytka

- Před vlastním zabetonováním zkontrolujte, jestli je profil po celé délce vmáčknutý do ochranné pásky drážky a neodchlipuje se od ní působením vnějších vlivů (např. při vyztužování stropu železnými pruty).
- Dále se doporučuje zkontrolovat výřez pro rolery.

MONTÁŽ


1 OCHRANNÁ PÁSKA DRÁŽKY


A) Rovný průběh profilu

- Montážní polohu pro umístění profilu si vyznačte na panelu bednění.
- Ochrannou pásku drážky (děrovaná ca. každých 25–30 cm) přišroubujte podél značky.

B) Konstrukce ohybu

- Přiložte profil k bednění a udělejte si značku.
- Natáhněte pásku pro lepení na beton (volitelná) spolu s ochrannou páskou drážky v celém průběhu oblouku profilu. Pokud by byl poloměr příliš malý, musí se ochranná páska drážky nastřihnout.

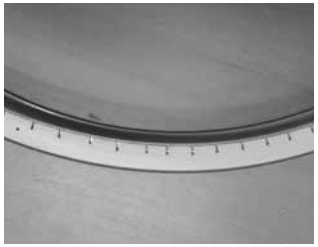

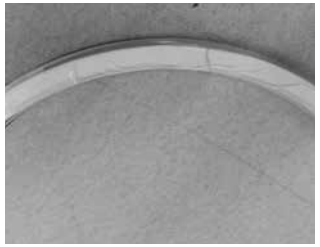


- Konstrukci ohybu postříkejte vodoodpudivým silikonovým sprejem, aby plocha drážky zůstala i po zabetonování čistá a daly se snadno odstranit skvrny od vody příp. zbytky betonu (sprej brání přischnutí vody s příměsí betonu).

- Od výrobce je jazýček profilu v místě ohybu opatřen prolisy ve formě 2 otvorů pro dodatečné vyztužení a možnost připevnění k bednění pomocí 2 hliníkových hřebů.



2 MONTÁŽNÍ PROFIL K ZABETONOVÁNÍ

- Profil ještě před šroubováním umístěte na ochrannou pásku drážky a vmáčkněte. Profil je třeba důsledně po celé délce přitlačit k pásce. Důkladně zkontrolujte!

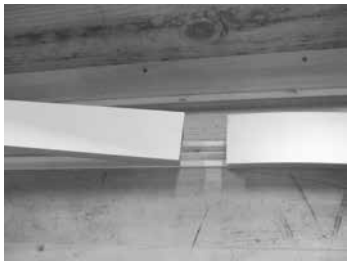

3 ZABETONOVÁNÍ

