
Rilascio del pacchetto

Il gruppo di lamelle può essere spostato per la pulizia della finestra. Sul lato del pacchetto è presente un distanziale nel binario tra il tappo di chiusura e la prima lamella. Sollevare il distanziale ❶ e spostare il pacchetto. Per riportare il pacchetto di lamelle nella posizione originale, spingere l'intero pacchetto verso il tappo terminale ❷ fino a farlo scattare in posizione.




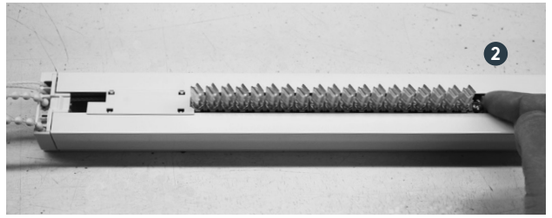

FUNZIONAMENTO

Le lamelle si spostano lateralmente con un'apposita corda di manovra e si orientano tramite una catena continua.
Se delle singole lamelle sono storte, girare completamente la tenda a lamelle chiuse in entrambe le direzioni.




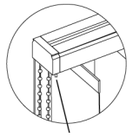

Zavorre distanziatrici


SMONTAGGIO

Smontaggio delle lamelle

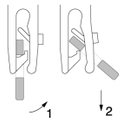

Inclinare leggermente le lamelle e rimuoverle verso il basso.

Smontaggio del binario

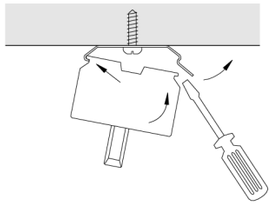

Aprire con cautela il supporto con un cacciavite piatto e rimuovere il binario.

5 ANNI DI GARANZIA

Le verticali sono prodotti austriaci di qualità. LEHA è in grado di garantire che ogni tenda verticale soddisfi i requisiti più elevati grazie a una lavorazione e a un controllo precisi. Se installato e utilizzato correttamente, questo prodotto vi regalerà anni di piacere. In caso di difetti, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.it

PROTEZIONE SOLARE
E GUIDE PER TENDE
su misura

Buone tende a tutti!

Istruzioni per il montaggio e l'uso

VERTICALE

Art. Nr. VJ010-S
con corda di manovra e catenella di orientamento



Montaggio a soffitto o a parete

VJ-IT2-2407

MONTAGGIO

Le tende verticali LEHA si installano utilizzando le staffe in dotazione.
Importante! Non forare il binario!


Determinare la posizione dei supporti

Distanza minima dalla parete:
A = 1/2 larghezza delle lamelle + 15 mm + X


X = La distanza tra la parete e l'oggetto più sporgente (ad esempio: radiatore, davanzale della finestra).

Montare il primo e l'ultimo supporto a circa 10 cm dall'estremità del binario. Dividere equamente gli altri supporti.

Montaggio a soffitto

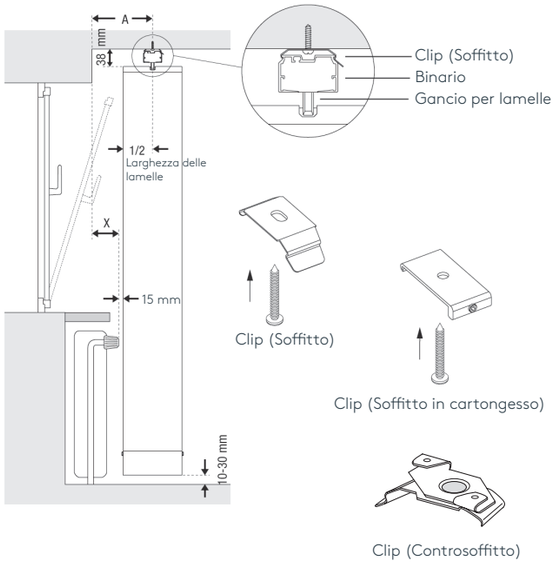

Montaggio a parete

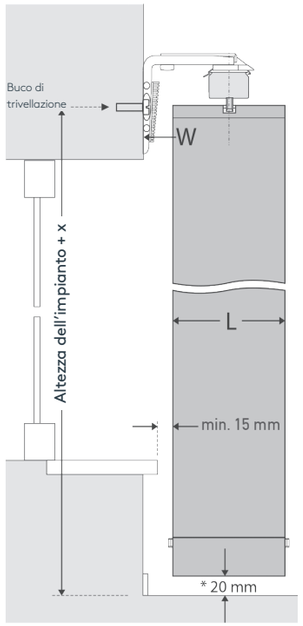


L = larghezza delle lamelle	W = Distanza dalla parete
63 mm	mind. 50 mm
89 mm	mind. 70 mm
127 mm	mind. 90 mm

*Altezza da terra consigliata: ca. 10-30 mm

Esempio. 1 altezza da terra 20 mm:
Dal pavimento al punto di montaggio per il foro asolato = altezza dell'impianto + 5 mm (vedi disegno)

Esempio. 2 altezza da terra 30 mm:
Dal pavimento al punto di montaggio per il foro asolato = altezza dell'impianto + 15 mm


Montaggio del binario

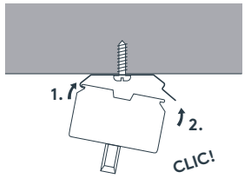


Agganciare il binario ai supporti o fissarlo con una vite, a seconda del tipo di supporti.

Montaggio delle lamelle

1. Portare i ganci delle lamelle nella posizione specificata e posizionarli con un angolo di 90° rispetto al binario.
2. Inserire le lamelle negli appositi ganci finché non si sente un clic.

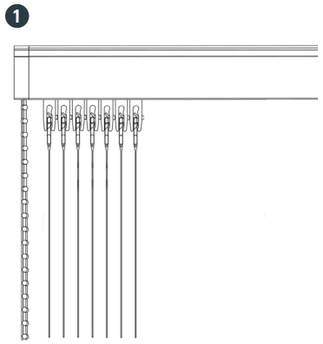

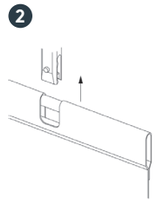


! SUGGERIMENTO

Lamelle con disegno


Si consiglia di prendere le doghe dal rotolo e di appenderle in modi diversi. Non si garantisce l'accuratezza della ripetizione.

Montaggio della catenella distanziatrice

Inserire le zavorre nelle tasche delle lamelle.

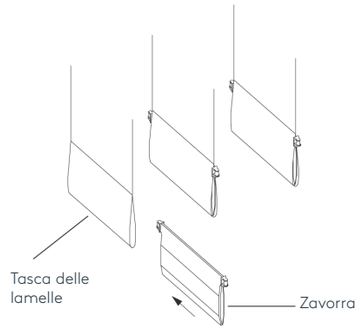

Fissare i fermi della catenella distanziatrice ai supporti anteriori delle piastre di zavorra.

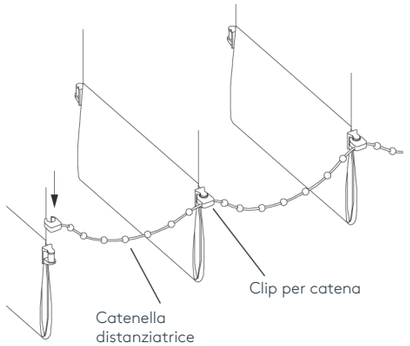

Importante! Ogni lamella deve essere dotata di una clip per catena.

Tagliare la catenella distanziatrice dopo l'ultima doga. Ripetere l'operazione sul retro delle lamelle.