
FUNZIONAMENTO

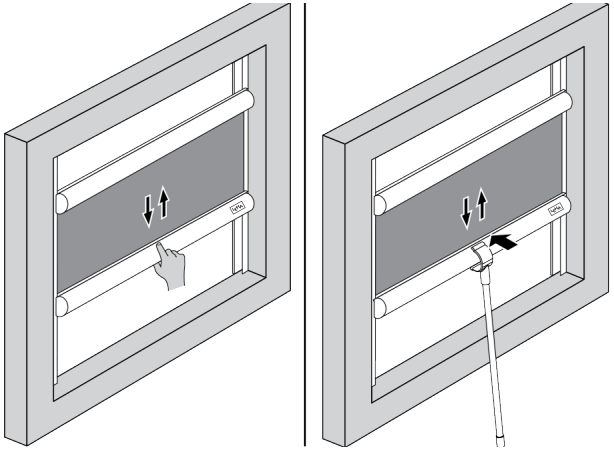

Comando manuale

Asta di manovra
(supplemento)

Istruzioni relative alla cura del prodotto

Non sono necessarie cure specifiche per la conservazione dei materiali. In presenza di normale sporcizia pulire semplicemente con un panno umido o applicando a caldo una soluzione detergente delicata oppure spazzolare, a seconda della collezione LEHA.

GARANZIA DI 5 ANNI

Le tende a rullo NANO LEHA sono dei prodotti austriaci di alta qualità. Grazie a una lavorazione di massima precisione e a dei controlli rigorosi, LEHA è in grado di garantire che ogni rullo NANO soddisfa i requisiti più severi. Se montate e utilizzate correttamente questo prodotto, ne potrete godere a lungo nel corso degli anni. Qualora doveste tuttavia riscontrare dei vizi potete rivolgervi al vostro rivenditore specializzato.



Consultare tutte le condizioni della garanzia sul sito www.leha.it


PROTEZIONE SOLARE
E BINARI PER TENDE
su misura

Buone tende a tutti!

Istruzioni per l'uso e il montaggio

TENDA A RULLO NANO

GLRO-VOU

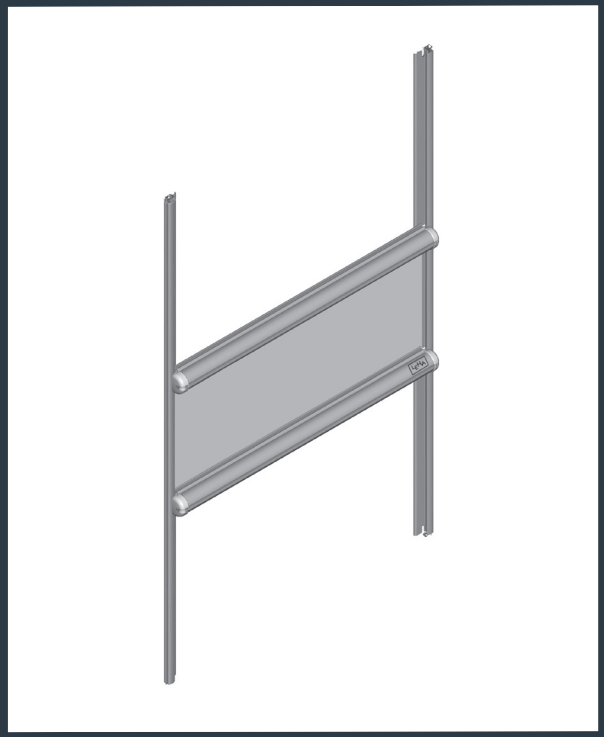


Montaggio sul vetro


RO-IT59-2505

MONTAGGIO


1. ATTENZIONE: se le finestre sono appannate, asciugarle prima del montaggio! Successivamente, pulire il vetro come indicato nella figura con l'apposito panno fornito in dotazione. Attendere 5 minuti fino a che il vetro non sia asciutto.

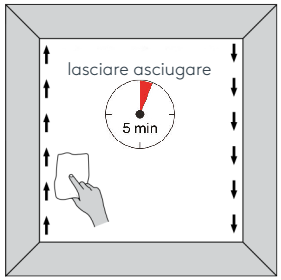


2. Applicare sul vetro il primer di adesione come indicato nella figura e lasciare asciugare per altri 5 minuti (per fare in modo che il primer fuoriesca premere al centro fino a che la punta non si rompa).

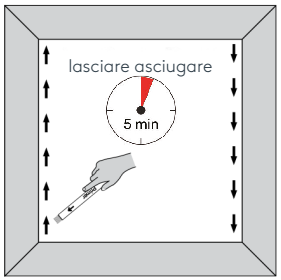


3. Far scorrere le guide laterali per rimuoverle dagli elementi di sicurezza per il trasporto.

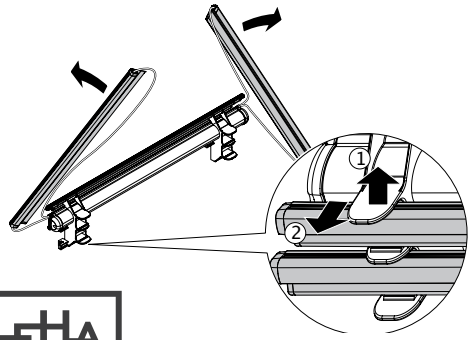

4. Inserire il cassonetto nella guida laterale e far scorrere l'elemento di sicurezza per il trasporto nuovamente sulla guida laterale per fissare il cassonetto.

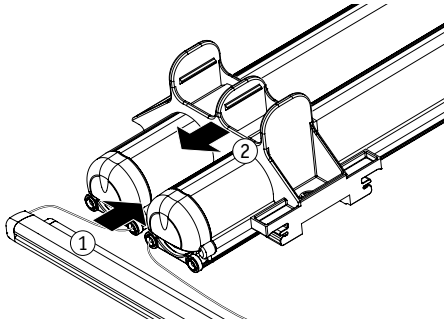


5. Tirare l'anello di tenuta fino a che il tendicorda bianco non rimanga fissato in quello nero
ansteht. Tenere fermo l'anello e fissare la vite a testa esagonale con l'ausilio di una brugola.

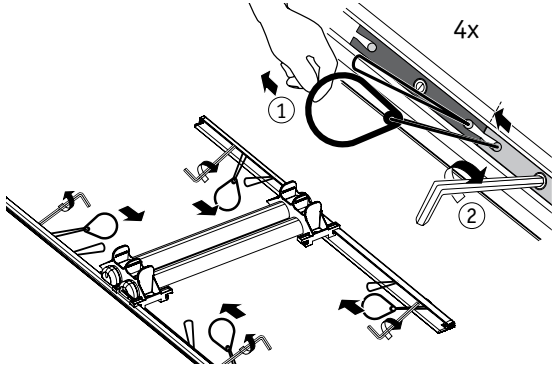


6. Rimuovere le strisce protettive dalle basette e incollarle sul vetro. Premere le guide con decisione contro la finestra in modo tale che la colla aderisca in maniera uniforme sulla superficie.

Si prega di notare che il logo LEHA è posizionato in basso a destra.

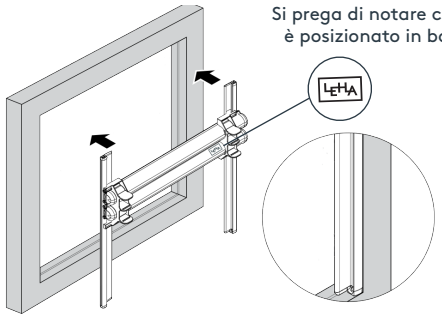

7. Rimuovere infine gli elementi di sicurezza per il trasporto dalle guide. Se la tenda a rullo dovesse presentare troppo spazio libero a sinistra o a destra in prossimità delle guide laterali, utilizzare gli appositi distanziatori forniti in dotazione.

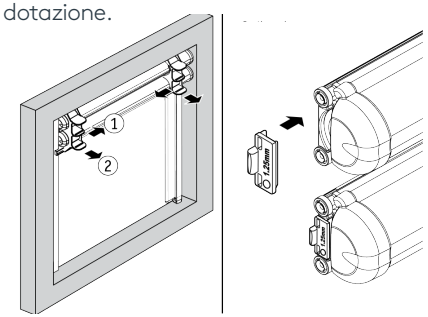

8. Se la tenda è ben posizionata tagliare la corda degli anelli di tenuta.
Si ricordi che la colla necessita di circa 24 ore per indurirsi.

