tehnične informacije

ALUMINIJASTA VODILA




SENČILA IN
VODILA ZA ZAVESE
po meri



Preprosto naročite preko spleta

Še nimate trgovskega dostopa?
Registrirate se lahko tukaj:
www.leha.link/b2bshop

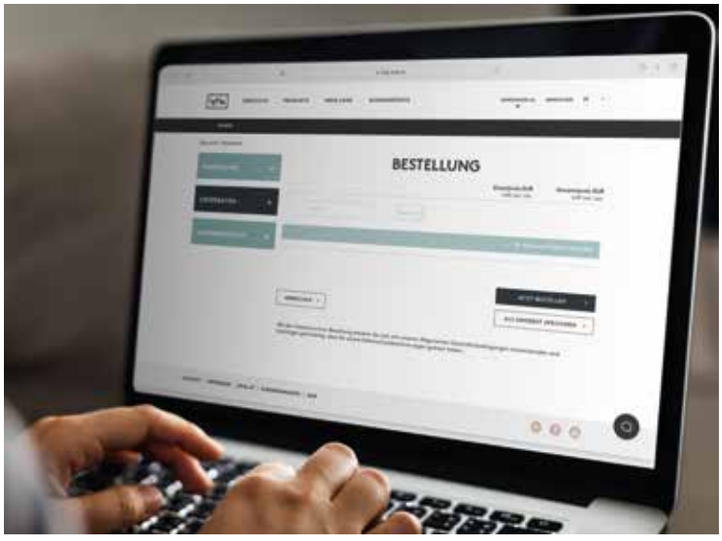

Telefon **+43 7272 5661 – 0**
E-Mail **info@leha.at**

VSEBINA


Navodila za izmere_____ 4-13

Montaža pred okensko nišo _____ 4
Montaža od stene do stene _____ 4
Ravno vodilo _____ 4
Vodilo z okroglim povratko _____ 4
Deljeno vodilo _____ 4
Notranji in zunanji lok _____ 5
Erkerski lok _____ 6
Horizontalni lok _____ 7
Vertikalni lok _____ 7
Lok za strešne poševni _____ 7
Notranji in zunanji spoj _____ 8

Standardne mere pri ukrivljenih vodilih _____ 10-12
Možni notranji polmeri _____ 13

Navodila za izmere


Montaža pred okensko nišo

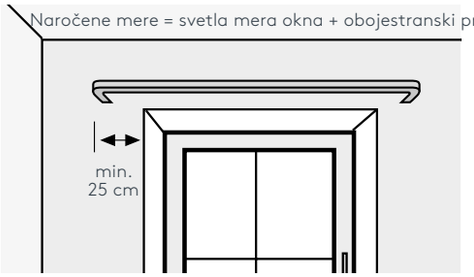


Montaža od stene do stene



Ravno vodilo




Vodilo z okroglim povratkom

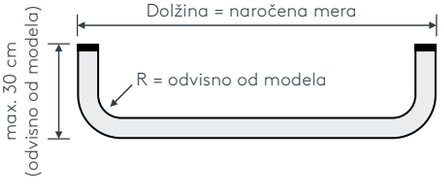

Deljeno vodilo

Vodila nad 6 m (odvisno od modela, saj niso vsa dolga največ 6 m) so razdeljena po sredini, različne razdelitve po naročilu. Profilni spojniki so samodejno vključeni v obseg dobave (proti doplačilo)

Opomba za elektro vodila, daljša od 6 m: sisteme te dolžine je treba dostaviti razdeljene. Sestavljanje in prilagajanje vlečne naprave na mestu zahteva nekaj izkušenj. Zato priporočamo, da namestitev izvedejo Lehini strokovnjaki LEHA.



Slika: spoj vodil

Zareza

Če ni podatkov o tem, ali je zareza na levi ali desni strani, bo zareza na desni.

Navodila za izmere


Notranji in zunanji lok


V primeru, da tega izrecno ne navedete, bo LEHA vaše skice vedno razumela kot tlorisne poglede in dimenzije kot stenske mere, razen če je navedeno drugače.

Navodila za naročilo za notranji lok

Mere stene/zidu levo = **M1**
Mere stene/zidu desno = **M2**
Kot = **90°**
Razmak = **W1** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*
Razmak vodila = **Z** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*

Opomba: Pri montaži na steno je razdalja do stene odvisna od stenskih nosilcev na posameznih karticah modela.

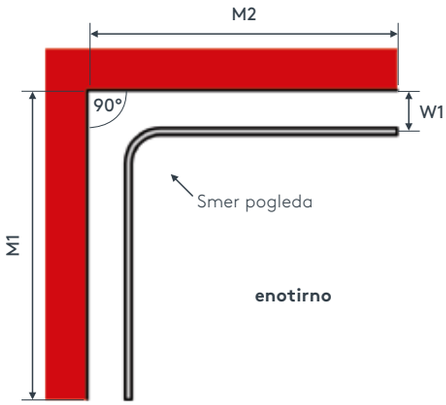


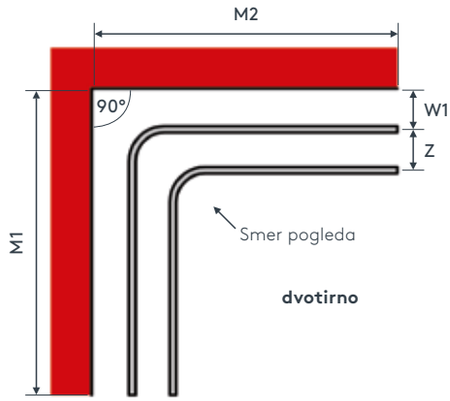


Navodila za naročilo zunanji lok

Mere stene/zidu levo = **M1**
Mere stene/zidu desno = **M2**
Kot = **90°**
Razmak = **W1** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*
Razmak = **W2** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*
Razmak vodila = **Z** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*

Opomba: Pri montaži na steno je razdalja do stene odvisna od stenskih nosilcev na posameznih karticah modela.

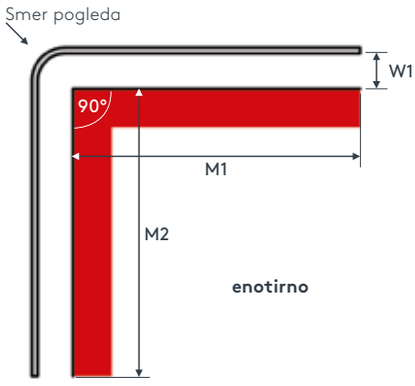

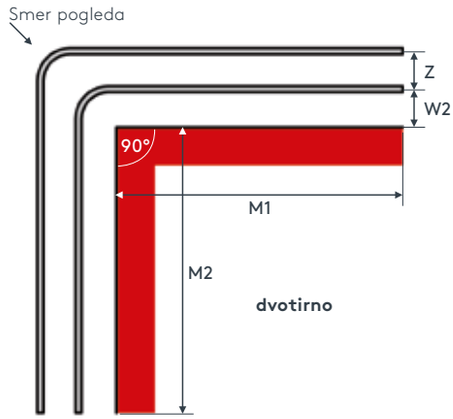


* standardne mere glej stran 10–12

Navodila za izmere


Erkerski lok >90°

Poljubni potek smeri – zavoji med ravnimi segmenti glede na šablono. Možno poljubno število lokov. LEHA vedno razume skice za erkerne loke kot tlorisne poglede in dimenzije kot stenske mere, razen če ni navedeno drugače. Standardne mere glejte strani 10–12.

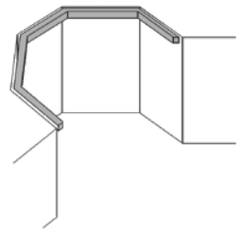


Varianta naročila 1

Mere stene/zidu levo = **M1**
Mere stene/sredina = **M2**
Mere stene/zidu desno = **M3**
Kot = α
Kot = β
Razmak = **W1** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*

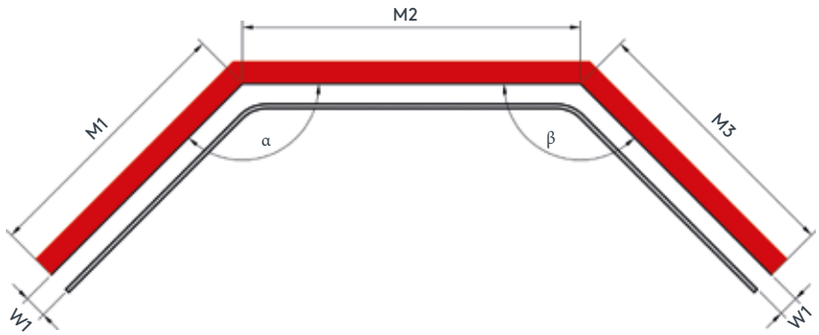

Varianta naročila 2

Mere stene/zidu levo = **M1**
Mere stene/sredina = **M2**
Mere stene/zidu desno = **M3**
Diagonala levo = **D1**
Diagonala desno = **D2**
Razmak = **W1** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*

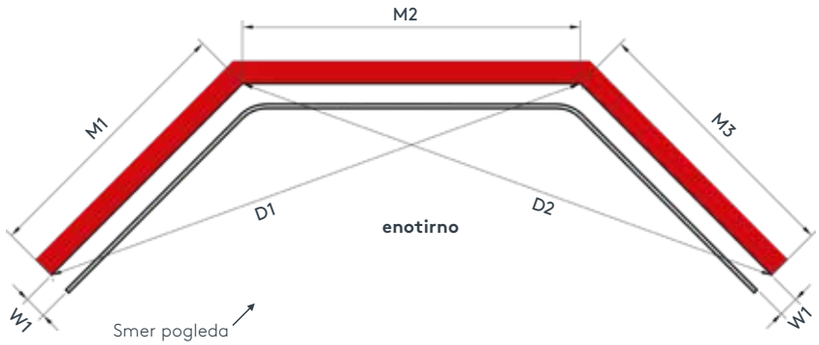


* standardne mere glej stran 10–12

Navodila za izmere


Horizontalni lok

Horizontalni lok po predlogi/šabloni – notranji ali zunanji lok. LEHA vedno razume skice za vodoravne loke kot poglede od zgoraj in dimenzije kot mere sten, razen če ni navedeno drugače.
Standardne mere glej stran 10–12

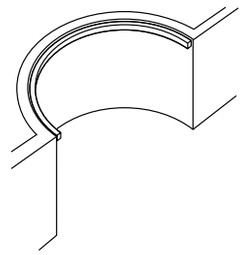

Navodila za naročilo

Obdelava loka = **A**
Odklon na sredini loka = **B**
Sehne = **S**
Razmak od stene = **W1** do sredine vodila, če so odstopanja od standardnih mer*

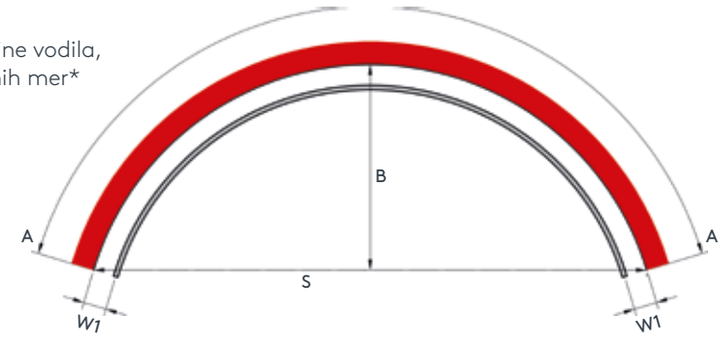


Smer pogleda

slika: notranji lok

Vertikalni lok

Okno in obok po predlogi. Označite stran smer potek in zadnjo stran. LEHA vedno razume skice za navpične loke kot čelne poglede in dimenzije kot stenske mere, razen če ni navedeno drugače.

Navodila za naročilo
Višina levo = **H1**
Višina na sredini **= H2**
Višina desno = **H3**
Presežek pri montaži = **MÜ**
Osnovna linija = **G**

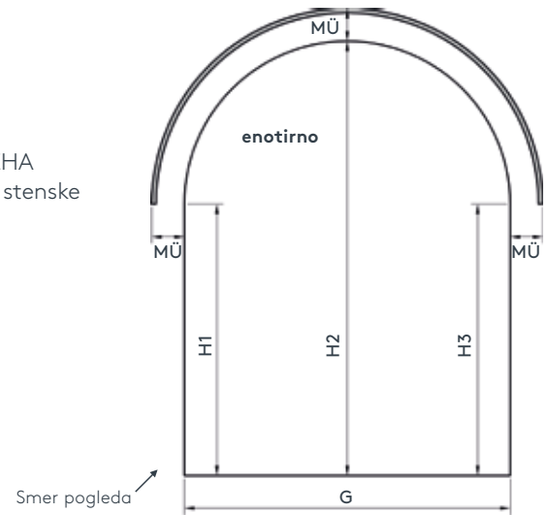


Smer pogleda

Loki za strešne poševnine

LEHA vedno razume skice za strešne poševnine kot čelne poglede in dimenzije kot stenske mere, razen če ni navedeno drugače.

Varianta naročila 1
Višina levo = **H1** Kot = **α**
Višina desno = **H2** Presežek pri montaži = **MÜ**
Osnovna linija = **G** Stranski presežek = **SÜ**

Varianta naročila 2
Poševnina = **S** Kot = **α**
Dolžina = **L** Presežek pri montaži = **MÜ**
Stranski presežek = **SÜ**

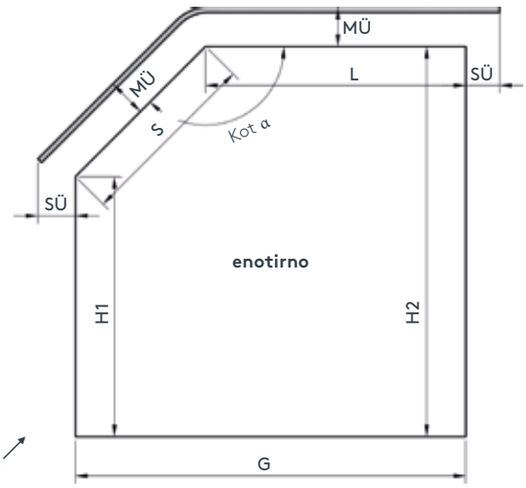

Smer pogleda

Navodila za izmere

Notranji in zunanji spoj


V primeru, da tega izrecno ne navedete, bo LEHA vaše skice vedno razumela kot tlorisne poglede in dimenzije kot stenske mere, razen če je navedeno drugače.


Opomba: drsnike ni mogoče potegniti čez spoj.

Navodila za naročilo notranji spoj

Mere stene/zidu levo = **M1**
Mere stene/zidu desno = **M2**
Kot = **90°**
Razdalja od stene = **W1** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*
Razmik od vodila = **Z** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*

Opomba: Pri montaži na steno je razdalja do stene odvisna od stenskih nosilcev na posameznih karticah modela.

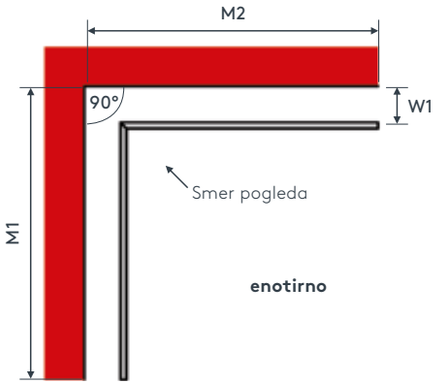


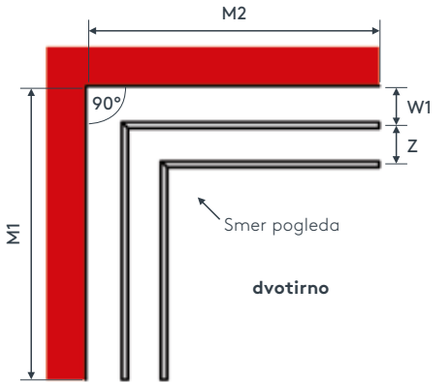


Navodila za naročilo zunanji spoj

Mere stene/zidu levo = **M1**
Mere stene/zidu desno = **M2**
Kot = **90°**
Razdalja od stene = **W1** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*
Razmik od vodila = **Z** do sredine vodila, če odstopa od standardnih mer*

Opomba: Pri montaži na steno je razdalja do stene odvisna od stenskih nosilcev na posameznih karticah modela.

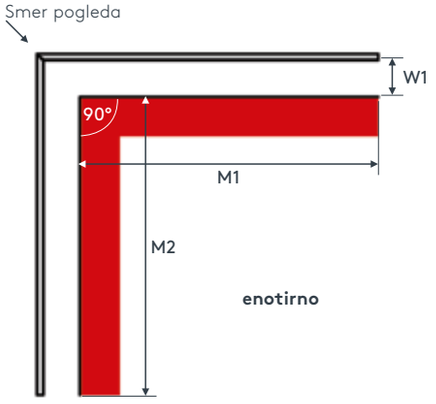


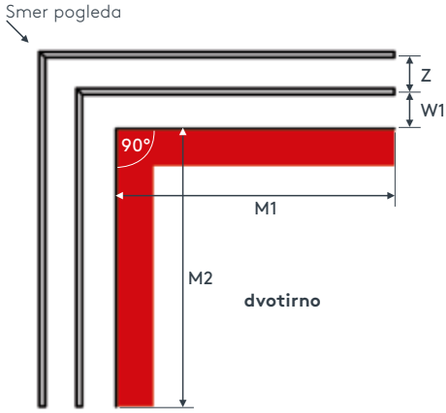


Standardne mere pri ukrivljenih vodilih

Okrogli povratek

enotirno

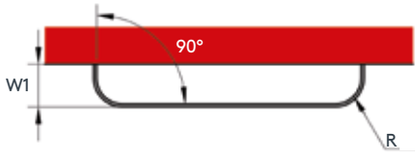

dvotirno

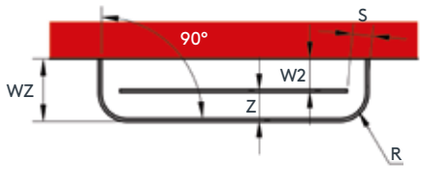

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	712 NANO	426 LINEA	412 UNO
R Standardni notranji radius	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	13 cm	7 cm	10 cm
W1 Razmak od stene	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	20 cm	12 cm	12 cm
W2 Razmak od stene	15 cm	15 cm	7 cm	15 cm	-	7 cm	7 cm
Z Razmak vodila	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm
WZ Razmak od stene	20 cm	20 cm	12 cm	20 cm	-	12 cm	12 cm
S Stranski razmik	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	-	5 cm	5 cm


	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI	430 ELITE
R Standardni notranji radius	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm	10 cm
W1 Razmak od stene	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
W2 Razmak od stene	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	15 cm
Z Razmak vodila	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
WZ Razmak od stene	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	20 cm
S Stranski razmik	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm




Standardne mere pri ukrivljenih vodilih

Enotirni okrogli lok

Notranji lok

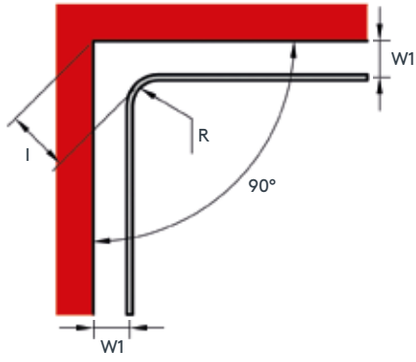

Zunanji lok

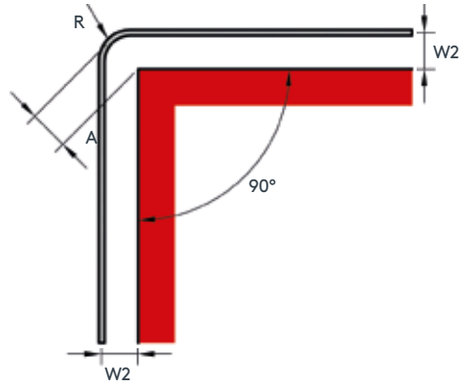

	455 TOP	454 RUN	555 HEAVY	466 ZENIT	460 SPEED	465 ROUND	712 NANO
R Standardni notranji radius	15 cm	15 cm	35 cm	7 cm	14 cm	15 cm	13 cm
W1 Razmak od stene	5 cm	5 cm	10 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
I Notranji razmak vogala	14 cm	14 cm	29 cm	10 cm	13 cm	16 cm	13 cm
W2 Razmak od stene	8 cm	8 cm	14 cm	5 cm	8 cm	7 cm	8 cm
A Zunanji razmak vogala	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	5 cm

	426 LINEA	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	HM105 INLINE	HM110 MAXI
R Standardni notranji radius	7 cm	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	8 cm	8 cm
W1 Razmak od stene	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Notranji razmak vogala	10 cm	12 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
W2 Razmak od stene	5 cm	8 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
A Zunanji razmak vogala	4 cm	7 cm	4 cm	5 cm	4 cm	5 cm	5 cm


	SLOT	SUBWAY	701 DRIVE	591 POWER	430 ELITE	490 FORTE	202 SZENE
R Standardni notranji radius	17 cm	25 cm	35 cm	27 cm	10 cm	12 cm	27 cm
W1 Razmak od stene	8 cm	8 cm	10 cm	10 cm	5 cm	5 cm	10 cm
I Notranji razmak vogala	19 cm	22 cm	29 cm	26 cm	12 cm	12 cm	26 cm
W2 Razmak od stene	11 cm	13 cm	14 cm	13 cm	8 cm	8 cm	13 cm
A Zunanji razmak vogala	8 cm	7 cm	5 cm	7 cm	7 cm	6 cm	7 cm

	458 PRAXIS	464 RONDO	OUTSIDE	OUTRUN
R Standardni notranji radius	12 cm	30 cm	25 cm	25 cm
W1 Razmak od stene	-	-	8 cm	8 cm
I Notranji razmak vogala	-	-	22 cm	22 cm
W2 Razmak od stene	-	-	11 cm	11 cm
A Zunanji razmak vogala	-	-	5 cm	5 cm


Standardne mere pri ukrivljenih vodilih

Dvotirni okrogli lok

Notranji lok

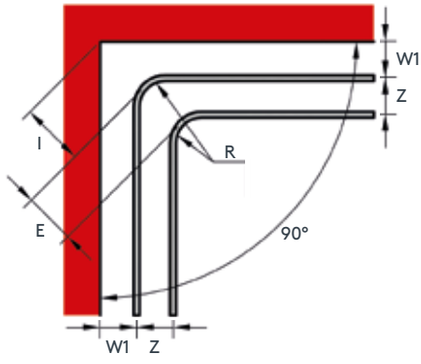

Zunanji lok

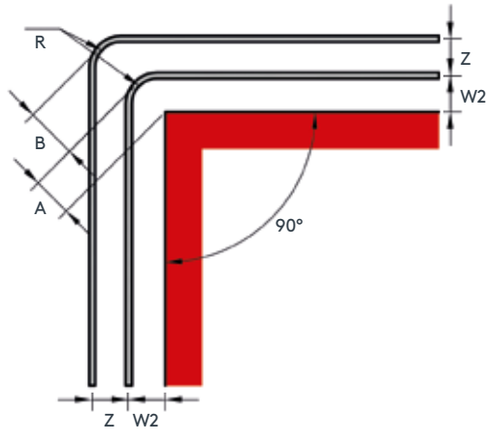

	455 TOP	454 RUN	466 ZENIT	460 SPEED	ROUND 465	426 LINEA
R Standardni notranji radius	15 cm	15 cm	7 cm	14 cm	15 cm	7 cm
W1 Razmak od stene	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	7 cm	5 cm
Z Razmak vodila	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Notranji razmak vogala	14 cm	14 cm	10 cm	14 cm	16 cm	10 cm
E Razmak vodila	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Razmak od stene	8 cm	8 cm	5 cm	8 cm	7 cm	5 cm
A Zunanji razmak vogala	5 cm	5 cm	4 cm	5 cm	3 cm	4 cm
B Razmak vodila	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

	412 UNO	417 BASIC	406 MAGNUM	860 MODUL	430 ELITE
R Standardni notranji radius	10 cm	10 cm	8 cm	9 cm	10 cm
W1 Razmak od stene	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Z Razmak vodila	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
I Notranji razmak vogala	12 cm	12 cm	11 cm	11 cm	12 cm
E Razmak vodila	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm
W2 Razmak od stene	8 cm	8 cm	6 cm	6 cm	8 cm
A Zunanji razmak vogala	5 cm	5 cm	5 cm	4 cm	7 cm
B Razmak vodila	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm	7 cm

Možni notranji radiji upogiba

	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	17 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm	25 cm	27 cm	28 cm	30 cm	35 cm
455 TOP				•				ST					•			•		
454 RUN								ST										
555 HEAVY																		ST
466 ZENIT	ST										•							
422 DISKRET																	ST	
460 SPEED							ST											
465 ROUND								ST										
712 NANO						ST												
426 LINEA	ST																	
412 UNO				ST				•										
417 BASIC				ST					•									
406 MAGNUM		ST			•													
860 MODUL			ST							•				•			•	
HM105 INLINE		ST			•													
HM110 MAXI		ST			•													
HM20112 SLOT									ST		18–100 cm po povpraševanju							
HM20115 SUBWAY														ST	26–100 cm po povpraševanju			
701 DRIVE																		ST
591 POWER															ST			
421 MOVE																	ST	
430 ELITE				ST														
490 FORTE					ST													
202 SZENE															ST			
458 PRAXIS					ST			•				•						
464 RONDO																	ST	
HM20150 OUTSIDE														ST				
HM454 OUTRUN														ST				

Legenda ST = Standardni notranji radij • = nadaljni možni radiji

Pozor: večji radiji po povpraševanju!

SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß